



Bedienungsanleitung GIGA X8



Originalbedienungsanleitung

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät verwenden.

Ihre GIGA X8

Bedienelemente	4
Wichtige Hinweise	6
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	6
Zu Ihrer Sicherheit.....	6
1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen	11
JURA im Internet.....	11
Bedienung über Touchscreen-Display und Rotary Switch.....	11
Gerät aufstellen.....	12
Bohnenbehälter füllen.....	12
Wasserhärte ermitteln.....	12
Erste Inbetriebnahme.....	13
Milch anschließen	15
Einstellungen durch den Servicetechniker	15
Beistellgerät verbinden (per Funkverbindung)	16
2 Zubereitung	17
Möglichkeiten der Zubereitung.....	17
Kaffeespezialitäten zubereiten.....	19
Zwei Kaffeespezialitäten zubereiten	19
Kaffeespezialitäten mit Milch zubereiten	19
Caffè Barista und Lungo Barista	20
Gemahlener Kaffee	20
Mahlwerkvorwahl aktivieren	21
Heißwasser	23
3 Täglicher Betrieb	24
Wassertank füllen.....	24
Gerät einschalten.....	24
Tägliche Pflege.....	25
Regelmäßige Pflege.....	25
Gerät ausschalten	26
4 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus	27
Produkteinstellungen	28
Mahlgrad einstellen	30
Automatisches Ausschalten	31
Uhrzeit und Datum.....	32
Timer	32
Wasserhärte einstellen	33
Einheit Wassermenge / Uhrzeitformat.....	34
Energiesparmodus.....	35
Funktionen sperren und freigeben	35
Sprache	36
Displayhelligkeit	37
Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen	38
Informationen abfragen.....	38

5	Pflege	40
	Gerät spülen	40
	Automatische Milchsystem-Spülung	40
	Milchsystem reinigen	41
	Kombiauslauf zerlegen und spülen	42
	Filter einsetzen/wechseln	43
	Gerät reinigen	44
	Gerät entkalken.....	45
	Bohnenbehälter reinigen	47
	Wassertank entkalken	48
6	Meldungen im Display	49
7	Störungen beheben	51
8	Transport und umweltgerechte Entsorgung	53
	Transport / System leeren.....	53
	Entsorgung.....	53
9	Technische Daten	54
10	Index	55
11	JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise	60

Symbolbeschreibung


Warnhinweise

	WARNUNG	Beachten Sie stets die Informationen, die durch VORSICHT oder WARNUNG mit Warnpiktogramm gekennzeichnet sind. Das Signalwort WARNUNG weist Sie auf mögliche schwere Verletzungen hin, das Signalwort VORSICHT auf mögliche leichte Verletzungen.
	VORSICHT	
	VORSICHT	VORSICHT weist Sie auf Sachverhalte hin, die zu einer Beschädigung des Geräts führen können.

Verwendete Symbole

	Handlungsaufforderung. Hier werden Sie zu einer Aktion aufgefordert.
	Hinweise und Tipps, damit Ihnen der Umgang mit Ihrer GIGA noch leichter fällt.
	Displayanzeige

Bedienelemente

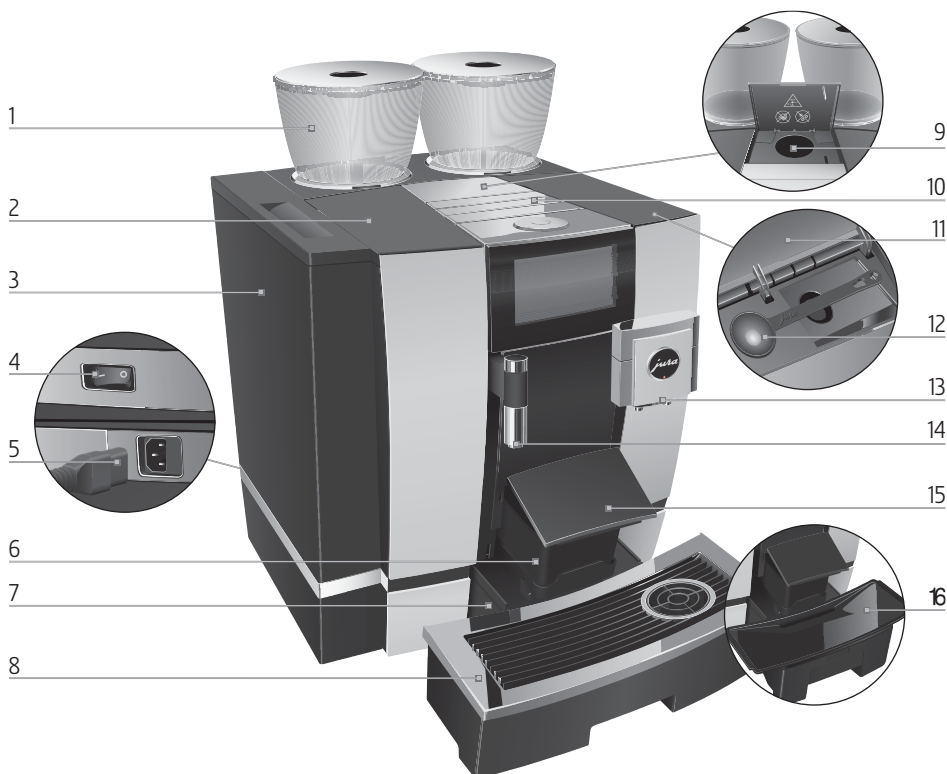

- 1 Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- 2 Abdeckung Wassertank
- 3 Wassertank
- 4 Netzschalter (Geräterückseite)
- 5 Steckbares Netzkabel (Geräterückseite)
- 6 Kaffeesatzbehälter
- 7 Restwasserschale
- 8 Tassenplattform


- 9 Einfülltrichter für gemahlene Kaffee
- 10 Lüftungslamellen (Venti Ports)
- 11 Abdeckung Zubehörfach
- 12 Dosierlöffel für gemahlene Kaffee
- 13 Höhenverstellbarer Kombiauslauf
- 14 Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf
- 15 Abdeckung Kaffeesatzbehälter (schwenkbar)
- 16 Einsatz für Restwasserschale



1 Rotary Switch

2 Taste Ein/Aus  (unter Abdeckung)

3 Touchscreen-Display

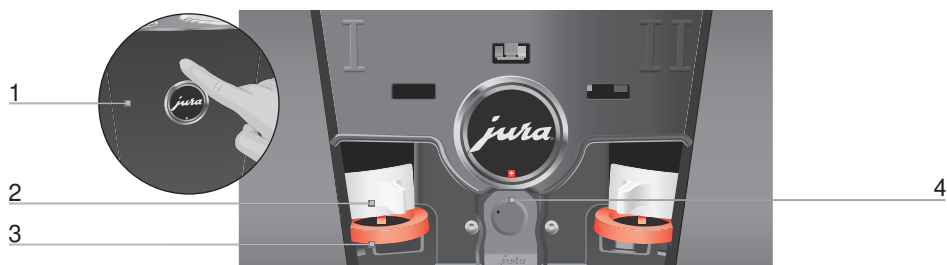

Geräterückseite

1 Serviceabdeckung
(Öffnen per Fingerdruck)


2 Verriegelung

3 Schieber

4 Serviceschnittstelle mit JURA Smart Connect

Zubehör

Behälter für Milchsistem-Reinigung

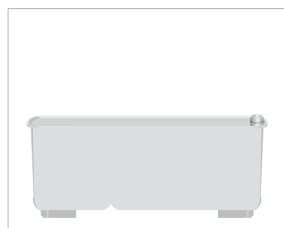

Schlüssel mit Sechskantöffnung
(für Milchsistem)



Wichtige Hinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist zur Verwendung durch Fachpersonal oder geschultes Personal in Geschäften, in der Leichtindustrie und in landwirtschaftlichen Betrieben vorgesehen oder zur kommerziellen Verwendung durch Laien. Es dient nur der Kaffeezubereitung und dem Erwärmen von Milch und Wasser. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die JURA Elektroapparate AG übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.

Lesen und beachten Sie diese Bedienungsanleitung vollständig vor Gebrauch des Geräts. Eine Garantieleistung entfällt für Schäden oder Mängel, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung entstanden sind. Halten Sie diese Bedienungsanleitung beim Gerät verfügbar und geben Sie sie an nachfolgende Anwender weiter.

Die GIGA darf nur von instruierten Personen betrieben werden. Laien müssen bei der Verwendung überwacht werden.

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen und beachten Sie die folgenden wichtigen Sicherheitshinweise sorgfältig.

So vermeiden Sie Lebensgefahr durch Stromschlag:

- Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.
- Bei Hinweisen auf Beschädigungen, beispielsweise Schmorgeruch, trennen Sie das Gerät unverzüglich vom Netz und wenden Sie sich an den JURA-Service.



- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch ein besonderes Netzkabel ersetzt werden, das Sie direkt bei JURA oder bei einer autorisierten JURA-Servicestelle erhalten.
- Achten Sie darauf, dass sich die GIGA und das Netzkabel nicht in der Nähe von heißen Oberflächen befinden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird oder an scharfen Kanten scheuert.
- Öffnen und reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Das Gerät enthält Strom führende Teile. Nach dem Öffnen besteht Lebensgefahr. Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisierten JURA-Servicestellen mit Originalersatz- und -zubehörteilen durchgeführt werden.
- Um das Gerät vollständig und sicher vom Stromnetz zu trennen, schalten Sie die GIGA zunächst mit der Taste Ein/Aus und danach am Netzschalter aus. Ziehen Sie erst dann den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Verbrühungen und Verbrennungen an den Ausläufen sind möglich:

- Stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Berühren Sie keine heißen Teile. Benutzen Sie die vorgesehenen Griffe.
- Achten Sie darauf, dass der Kombiauslauf richtig montiert und sauber ist. Bei nicht korrekter Montage oder Verstopfungen können sich

Teile davon lösen. Es besteht Verschluckungsgefahr.

Ein beschädigtes Gerät ist nicht sicher und kann Verletzungen und Brand verursachen. Um Schäden und damit mögliche Verletzungs- und Brandgefahren zu vermeiden:

- Lassen Sie das Netzkabel niemals lose herabhängen. Das Netzkabel kann zur Stolperfalle werden oder beschädigt werden.
- Schützen Sie die GIGA vor Witterungseinflüssen wie Regen, Frost und direkter Sonneneinstrahlung.
- Tauchen Sie die GIGA, das Netzkabel und Anschlüsse nicht in Wasser.
- Stellen Sie die GIGA und ihre Einzelteile nicht in die Spülmaschine. Nur der Einsatz für die Restwasserschale, die Restwasserschale und der Kaffeesatzbehälter sind spülmaschineneignet.
- Schalten Sie die GIGA vor Reinigungsarbeiten mit der Taste Ein/Aus aus. Wischen Sie die GIGA stets feucht, aber niemals nass ab und schützen Sie sie vor dauerhaftem Spritzwasser.
- Die GIGA ist nicht zur Aufstellung auf einer Fläche geeignet, wo ein Wasserstrahl angewendet werden kann.
- Das Gerät darf nicht mit einem Wasserstrahl gereinigt werden.
- Das Gerät nur an Netzspannung gemäß Typenschild anschließen. Das Typenschild ist auf der Unterseite Ihrer GIGA angebracht. Weitere technische Daten finden Sie in dieser

Bedienungsanleitung (siehe Kapitel 9 »Technische Daten«).

- Schließen Sie die GIGA direkt an eine Haussteckdose an. Bei der Verwendung von Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabeln besteht Überhitzungsgefahr.
- Verwenden Sie keine alkalischen Reinigungsmittel, sondern nur ein weiches Tuch und milde Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Pflegeprodukte von JURA. Nicht von JURA ausdrücklich empfohlene Produkte können das Gerät beschädigen.
- Verwenden Sie keine mit Zusatzstoffen behandelten oder karamellisierten Kaffeebohnen.
- Füllen Sie den Wassertank ausschließlich mit frischem, kaltem Wasser.
- Schalten Sie das Gerät bei längerer Abwesenheit mit der Taste Ein/Aus aus und entfernen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Kinder dürfen Reinigungs- und Wartungsarbeiten nicht ohne Aufsicht durch eine verantwortliche Person durchführen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Kinder unter acht Jahren vom Gerät fern beziehungsweise beaufsichtigen Sie diese ständig.
- Kinder ab acht Jahren dürfen das Gerät nur ohne Aufsicht bedienen, wenn sie über den sicheren Umgang damit aufgeklärt wurden. Kinder müssen mögliche Gefahren einer falschen Bedienung erkennen und verstehen können.

Personen, einschließlich Kindern, die aufgrund ihrer

- physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
- Unerfahrenheit oder Unkenntnis

nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person nutzen.

Sicherheit im Umgang mit der Filterpatrone
CLARIS Pro Smart:

- Bewahren Sie die Filterpatronen für Kinder unerreikbaar auf.
- Lagern Sie die Filterpatronen trocken in der verschlossenen Verpackung.
- Schützen Sie die Filterpatronen vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie keine beschädigten Filterpatronen.
- Öffnen Sie keine Filterpatronen.

1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

JURA im Internet

Besuchen Sie uns im Internet. Auf der JURA-Website (www.jura.com) finden Sie interessante und aktuelle Informationen zu Ihrer GIGA und rund um das Thema Kaffee.

Bedienung über Touchscreen-Display und Rotary Switch




Ihre GIGA besitzt ein Touchscreen-Display, das sich intuitiv per Fingerberührung bedienen lässt. Es wird hierbei zwischen zwei Bedienmöglichkeiten unterschieden:

■ Tippen

Tippen Sie mit dem Finger auf das Display, um beispielsweise eine Kaffeezubereitung zu starten oder verschiedene Einstellungen im Programmiermodus vorzunehmen.

■ Streichen


Streichen Sie mit dem Finger von links nach rechts oder von oben nach unten (bzw. umgekehrt) über das Display. So können Sie beispielsweise eine der Kaffeespezialitäten in der Rondell-Ansicht auswählen oder zwischen den Menüpunkten im Programmiermodus wechseln.

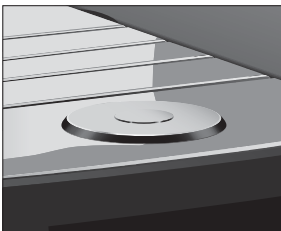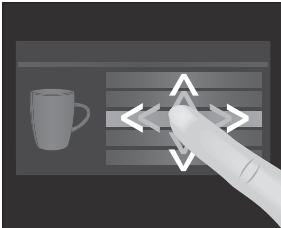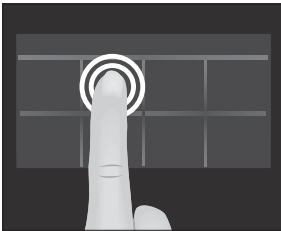

Bedienung über **Rotary Switch**: Nutzen Sie zusätzlich den Rotary Switch. Sobald Sie ihn drehen, wird die Rondell-Ansicht der Produkte angezeigt. Navigieren Sie außerdem durch die Menüpunkte im Programmiermodus und ändern Sie verschiedene Einstellungen.

1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

Gerät aufstellen

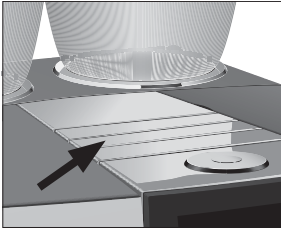

Beachten Sie beim Aufstellen Ihrer GIGA folgende Punkte:

- Stellen Sie die GIGA auf eine waagerechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche (Höhe mind. 80 cm).
- Wählen Sie den Standort Ihrer GIGA so, dass sie vor Überhitzung geschützt ist. Achten Sie darauf, dass die Lüftungslamellen nicht abgedeckt werden.

Bohnenbehälter füllen

VORSICHT


Kaffeebohnen, die mit Zusatzstoffen (z.B. Zucker) behandelt sind, gemahlener sowie gefriergetrockneter Kaffee beschädigen das Mahlwerk.

- ▶ Füllen Sie ausschließlich geröstete Kaffeebohnen ohne Nachbehandlung in den Bohnenbehälter.
- ▶ Entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.
- ▶ Entfernen Sie Verschmutzungen oder Fremdkörper, die sich eventuell im Bohnenbehälter befinden.
- ▶ Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter und schließen Sie den Aromaschutzdeckel.

Wasserhärte ermitteln

Während der ersten Inbetriebnahme müssen Sie die Wasserhärte einstellen. Kennen Sie die Wasserhärte des verwendeten Wassers nicht, können Sie diese zunächst ermitteln. Verwenden Sie hierfür das im Lieferumfang enthaltene Aquadur®-Teststäbchen.

- ▶ Halten Sie das Teststäbchen kurz (1 Sekunde) unter fließendes Wasser. Schütteln Sie das Wasser ab.
- ▶ Warten Sie ca. 1 Minute.
- ▶ Lesen Sie den Wasserhärtegrad anhand der Verfärbungen des Aquadur®-Teststäbchens und der Beschreibung auf der Verpackung ab.

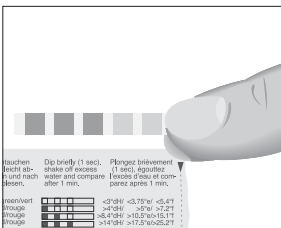

Erste Inbetriebnahme

⚠ WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Betrieb mit schadhaftem Netzkabel.

- ▶ Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.



VORSICHT

Milch, kohlensäurehaltiges Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten können den Wassertank oder das Gerät beschädigen.

- ▶ Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank.

Voraussetzung: Die Bohnenbehälter sind gefüllt.

- ▶ Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Gerät.
- ▶ Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
- ▶ Schalten Sie die GIGA am Netzschalter auf der Geräterückseite ein.

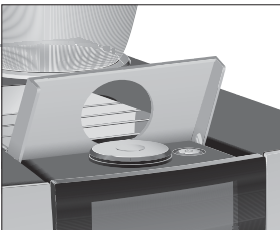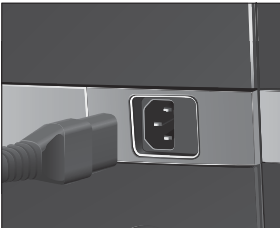

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Taste Ein/Aus.
- ▶ Drücken Sie die Taste Ein/Aus , um die GIGA einzuschalten.
»Sprachauswahl« / »Deutsch«

i Um weitere Sprachen anzuzeigen, streichen Sie mit dem Finger von oben nach unten (oder umgekehrt) über die Auswahlliste, bis die gewünschte Sprache im Fokus ist.

- ▶ Tippen Sie auf »Speichern«.
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«, um die Einstellung zu bestätigen.
»Datum«
- ▶ Geben Sie das aktuelle Datum ein (Format JJJJ/MM/TT).
- ▶ Tippen Sie auf »Speichern«.
»Gespeichert«
»Einheiten«
- ▶ Wählen Sie das Uhrzeitformat (»24 Std.« oder »AM / PM«).
- ▶ Tippen Sie auf »Speichern«.
»Gespeichert«
»Uhrzeit«

1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

► Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.

► Tippen Sie auf »Speichern«.

»Gespeichert«

»Wasserhärte«

i Kennen Sie die Wasserhärte des verwendeten Wassers nicht, müssen Sie diese zunächst ermitteln (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Wasserhärte ermitteln«).

► Streichen Sie über das Display, um die Einstellung der Wasserhärte zu ändern, z. B. auf »25 °dH«.

► Tippen Sie auf »Speichern«.

»Gespeichert«

»Filter einsetzen«

► Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kombiauslauf und unter den Heißwasserauslauf.

► Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn mit kaltem Wasser aus.

► Klappen Sie die Filterhalterung auf.



► Setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.

► Schließen Sie die Filterhalterung. Sie rastet hörbar ein.

► Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

i Das Gerät erkennt automatisch, dass Sie soeben die Filterpatrone eingesetzt haben.

»Filter wird gespült«, der Filter wird gespült. Wasser fließt direkt in die Restwasserschale.

»System wird gefüllt«, es fließt Wasser aus dem Kombiauslauf und aus dem Heißwasserauslauf.

»Restwasserschale leeren«

► Leeren Sie die Restwasserschale und setzen Sie sie wieder ein.

»Filterbetrieb« / »Gespeichert«

► Stellen Sie ein Gefäß unter den Kombiauslauf.

»Gerät heizt auf«

»Gerät spült«, »Milchsystem wird gespült«. Die Spülung stoppt automatisch. Der Startbildschirm wird angezeigt. Ihre GIGA ist nun betriebsbereit.

- i** Ist der Filter aktiv, wird dies oben im Display durch ein blaues Filtersymbol angezeigt.

Milch anschließen

Ihre GIGA liefert feinporigen, cremig zarten Milchschaum von perfekter Konsistenz. Hauptkriterium für das Aufschäumen der Milch ist eine Milchttemperatur von 4–8 °C. Wir empfehlen daher die Verwendung eines JURA-Milchkühlers.

- ▶ Schließen Sie den Milchschauch am Kombiauslauf an. Stecken Sie hierzu das Ende des Milchschauchs auf das Anschlussstück auf der rechten Seite des Kombiauslaufs.
- ▶ Verbinden Sie das andere Ende des Milchschauchs mit einem Milchkühler.

Einstellungen durch den Servicetechniker

Ihr von JURA autorisierter Servicetechniker kann verschiedene Einstellungen vornehmen, z.B.:

- Codes: Es können vier Codes vergeben werden. Für jeden Code kann definiert werden, welche Programmpunkte frei oder gesperrt sind. Der jeweilige Code entspricht unterschiedlichen Berechtigungen. So kann beispielsweise definiert werden, dass das Auslösen der Pflegeprogramme durch einen Code gesperrt ist.
- Funktion »Silent Pump« aktivieren/deaktivieren (für die Zubereitung von Heißwasser)
- Definieren, dass das rote Tacho-Symbol der Speed-Kaffeespezialitäten nicht angezeigt wird auf dem Startbildschirm.

Des Weiteren erhalten Sie bei Ihrem JURA-Servicepartner folgendes, optionales Zubehör für Ihre GIGA:

- Kaffeesatzabwurf-/Restwasserablauf-Set
- Abschließbarer Bohnenbehälter

Beistellgerät verbinden (per Funkverbindung)

Ihre GIGA ist mit dem Smart Connect von JURA ausgestattet. Hiermit haben Sie die Möglichkeit, das Gerät per Funk mit einem kompatiblen Beistellgerät von JURA (z.B. dem Milchkühler Cool Control Wireless) zu verbinden.

- i** Der Smart Connect kann mit einem PIN gegen unerlaubten Zugriff geschützt werden. Aktivieren Sie die PIN-Funktion via App von JURA. Mehr Informationen finden Sie unter www.jura.com/smartconnect.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Tippen Sie auf » P «.
»Geräteeinstellungen«
- ▶ Tippen Sie auf »Geräteeinstellungen«.
»Ausschalten nach«
- ▶ Streichen Sie über das Display, bis »Beistellgerät verbinden« mittig angezeigt wird.
- ▶ Tippen Sie auf »Beistellgerät verbinden«.
»Beistellgerät verbinden«
- ▶ Folgen Sie nun den Anweisungen im Display, um das Beistellgerät mit der GIGA zu verbinden.

2 Zubereitung

Grundsätzliches zur Zubereitung:

- Während des Mahlvorgangs können Sie die Kaffeestärke der **Einzelprodukte** ändern. Streichen Sie hierzu mit dem Finger über das Display oder drehen Sie den Rotary Switch.
- Während der Zubereitung können Sie die voreingestellten **Mengen** (z.B. Wasser- und Milchschaummenge) ändern. Streichen Sie hierzu mit dem Finger über das Display oder drehen Sie den Rotary Switch.
- Sie können die Zubereitung jederzeit stoppen. Drücken Sie hierzu die Taste »Abbrechen« oder den Rotary Switch.

Heiß schmeckt Kaffee am besten. Eine kalte Porzellantasse entzieht dem Getränk Hitze – und Geschmack. Wir empfehlen Ihnen daher, die Tassen vorzuwärmen. Nur in vorgewärmten Tassen kann sich das volle Kaffeearoma entfalten. Einen Tassenwärmer von JURA erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Im Programmiermodus haben Sie die Möglichkeit, **dauerhafte Einstellungen** für alle Produkte vorzunehmen (siehe Kapitel 4 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Produkteinstellungen anpassen«).

Möglichkeiten der Zubereitung

Die GIGA bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, eine Kaffeespezialität, Milch oder Heißwasser zuzubereiten.

Zubereitung über den Startbildschirm: Tippen Sie einfach auf das gewünschte Produkt. Folgende Produkte werden standardmäßig auf dem Startbildschirm angezeigt:

Seite »1/2«	Seite »2/2«
»Espresso«	»Kännchen Kaffee«
»Kaffee«	»Milchkaffee«
»Caffè Barista«	»Espresso macchiato«
»Lungo Barista«	»Flat White«
»Heißwasser«	»Heißwasser für Grüntee«
»Cappuccino«	»2 x Espresso«
»Latte macchiato«	»2 x Kaffee«
»Milchportion«	»Milchschaumportion«


Zubereitung über die Rondell-Ansicht (Rotary Selection): Sie können mehr Produkte zubereiten, als auf dem Startbildschirm angezeigt werden. Sobald Sie den Rotary Switch drehen, werden weitere Produkte in einer **Rondell-Ansicht** angezeigt.

Drehen Sie den Rotary Switch oder streichen Sie mit dem Finger über das Display, um das gewünschte Produkt in den Fokus zu nehmen. Tippen Sie auf das Produkt oder drücken Sie den Rotary Switch, um die Zubereitung zu starten. Folgende Produkte werden zusätzlich in der Rondell-Ansicht angezeigt:

- »Ristretto«
- »Kaffee Spezial«
- »Espresso doppio«
- »Heißwasser für Schwarztee«
- »2 x Ristretto«
- »2 x Kaffee Spezial«
- »2 x Caffè Barista«
- »2 x Lungo Barista«
- »2 x Cappuccino«
- »2 x Latte macchiato«
- »2 x Espresso macchiato«
- »2 x Flat White«
- »2 x Milchkaffee«
- »2 x Milchportion«
- »2 x Milchschaumportion«

- i** Die Rondell-Ansicht wird nach 10 Sekunden automatisch verlassen, wenn keine Zubereitung gestartet wird.
- i** In der Rondell-Ansicht wird immer das Produkt an erster Stelle gezeigt, das zuletzt gewählt wurde.
- i** Sie können alle Produkte, die standardmäßig in Ihrer GIGA hinterlegt sind, als Favorit auf eine beliebige Position auf dem Startbildschirm ablegen. Vervielfachen und personalisieren Sie hierbei die gewünschten Kaffeespezialitäten durch einen neuen Produktnamen und individuelle Einstellungen (z.B. Menge und Kaffeestärke) (siehe Kapitel 4 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Produkteinstellungen«). Beachten Sie bitte, dass sich die Beschreibungen in den folgenden Kapiteln immer auf die Standardeinstellungen beziehen.

Kaffeespezialitäten zubereiten

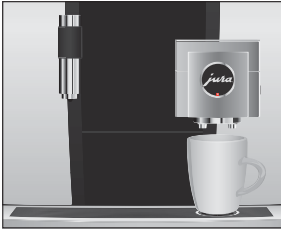

Beispiel: So bereiten Sie einen Kaffee zu.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Kombiauslauf.
- ▶ Tippen Sie auf »Kaffee«.

Die Zubereitung startet. Die voreingestellte Wassermenge des Kaffees fließt in die Tasse.

Die Zubereitung stoppt automatisch. Ihre GIGA ist wieder betriebsbereit.

Zwei Kaffeespezialitäten zubereiten



Beispiel: So bereiten Sie **zwei Ristretti** zu (über die Rondell-Ansicht).

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Stellen Sie zwei Tassen unter den Kombiauslauf.
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, um in die **Rondell-Ansicht** zu gelangen.
- ▶ Streichen Sie über das Display, bis »2 x Ristretto« mittig angezeigt wird.
- ▶ Tippen Sie auf »2 x Ristretto«, um die Zubereitung zu starten. Die Zubereitung startet. Die voreingestellte Wassermenge des Kaffees fließt in die Tassen. Die Zubereitung stoppt automatisch. Ihre GIGA ist wieder betriebsbereit.

Kaffeespezialitäten mit Milch zubereiten



Ihre GIGA bereitet Ihnen Latte macchiato, Cappuccino, Flat White und weitere Kaffeespezialitäten mit Milch auf Knopfdruck zu. Das Glas oder die Tasse muss hierbei nicht verschoben werden.

Beispiel: So bereiten Sie einen Latte macchiato zu.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt. Milch ist am Kombiauslauf angeschlossen.

- ▶ Stellen Sie ein Glas unter den Kombiauslauf.
 - ▶ Tippen Sie auf »Latte macchiato«.
- »Latte macchiato«, die voreingestellte Milch- und Milchschaummenge fließt in das Glas.

i Es folgt eine kurze Pause, in der sich die warme Milch vom Milchschaum trennt. So können die typischen Schichten eines Latte macchiato entstehen.

Die Kaffeezubereitung startet. Die voreingestellte Wassermenge des Espressos fließt in das Glas. Die Zubereitung stoppt automatisch. Ihre GIGA ist wieder betriebsbereit.

- i** 15 Minuten nach der Zubereitung wird das Milchsysteem automatisch gespült (siehe Kapitel 5 »Pflege – Automatische Milchsysteem-Spülung«). Stellen Sie daher immer ein Gefäß unter den Kombiauslauf, nachdem Sie Milch zubereitet haben.

Damit das Milchsysteem im Kombiauslauf einwandfrei funktioniert, müssen Sie dieses **täglich** reinigen (siehe Kapitel 5 »Pflege – Milchsysteem reinigen«).

Caffè Barista und Lungo Barista

Beim »Caffè Barista« und »Lungo Barista« kombiniert die GIGA den Kaffee in einer speziellen Zubereitungsmethode mit heißem Wasser. So entsteht eine vollmundige und besonders leicht bekömmliche Kaffeespezialität. Die Menge dieses zusätzlichen Wassers können Sie ändern (siehe Kapitel 4 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Produkteinstellungen anpassen«).

Produkte, bei denen eine Bypass-Wassermenge eingestellt ist, werden auf dem Startbildschirm und im Rondell durch ein **rotes Tacho-Symbol** gekennzeichnet.

- i** Ihr JURA-Servicetechniker kann das Gerät so einstellen, dass das rote Tacho-Symbol bei diesen »Speed-Kaffeespezialitäten« nicht angezeigt wird.
- i** Bei Produkten mit einer eingestellten Bypass-Wassermenge ist es nicht möglich, die Füllmenge während der Zubereitung zu ändern.

Gemahlener Kaffee

Über den Einfülltrichter für gemahlene Kaffee haben Sie die Möglichkeit, einen weiteren, beispielsweise koffeinfreien, Kaffee zu verwenden.

Grundsätzliches zum gemahlene Kaffee:

- Füllen Sie nie mehr als zwei gestrichene Dosierlöffel gemahlene Kaffee ein.
- Verwenden Sie nicht zu fein gemahlene Kaffee. Dieser kann das System verstopfen und der Kaffee läuft nur tropfenweise durch.
- Wenn Sie zu wenig gemahlene Kaffee eingefüllt haben, wird »Zu wenig gemahlene Kaffee.« angezeigt und die GIGA bricht den Vorgang ab.

- Die gewünschte Kaffeespezialität muss innerhalb von ca. 1 Minute nach Einfüllen des gemahlene Kaffees zubereitet werden. Ansonsten bricht die GIGA den Vorgang ab und ist wieder betriebsbereit.
- Die Zubereitung aller Kaffeespezialitäten mit gemahlenem Kaffee folgt immer dem gleichen Muster.

Beispiel: So bereiten Sie einen Kaffee mit gemahlenem Kaffee zu.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt.



- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Kombiauslauf.
- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für gemahlene Kaffee.

»Gemahlene Kaffee einfüllen«

- ▶ Füllen Sie einen gestrichenen Dosierlöffel gemahlene Kaffee in den Einfülltrichter.
- ▶ Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters.

Es werden die Kaffeespezialitäten angezeigt, die Sie mit gemahlenem Kaffee zubereiten können.

- ▶ Tippen Sie auf »Kaffee«.

Die Zubereitung startet. »Kaffee« und die Füllmenge werden angezeigt. Die voreingestellte Wassermenge des Kaffees fließt in die Tasse.

Die Zubereitung stoppt automatisch. Ihre GIGA ist wieder betriebsbereit.

Mahlwerkvorwahl aktivieren

Sie haben die Möglichkeit, den Startbildschirm so zu konfigurieren, dass ständig die Mahlwerkvorwahl (»Bohnen à la carte«) angezeigt wird. So können Sie vor jeder Zubereitung wählen, welches Mahlwerk und somit welche Kaffeebohnen verwendet werden.

- i** Wird die Mahlwerkvorwahl aktiviert, kann im Programmiermodus das Mahlwerk für die einzelnen Produkte nicht mehr eingestellt werden (im Programmpunkt »Produkteinstellungen«).

Beispiel: So aktivieren Sie die Mahlwerkvorwahl.


Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Tippen Sie auf » P «.
- »Pflegestatus«

2 Zubereitung

- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis »Geräteeinstellungen« angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
»Geräteeinstellungen«
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
»Ausschalten nach«
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis »Bohnen à la carte« angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
»Bohnen à la carte«
- ▶ Streichen Sie nun mit dem Finger über den Regler und stellen Sie ihn auf »1«.
- ▶ Tippen Sie auf »Speichern«.
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.
»Bohnen à la carte«
- ▶ Tippen Sie so oft auf »Zurück«, bis wieder der Startbildschirm angezeigt wird.

Zubereitung einer Kaffeespezialität mit Mahlwerkvorwahl

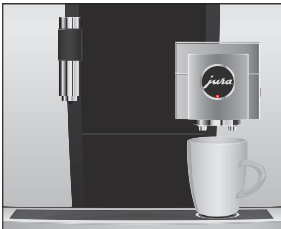

Beispiel: So bereiten Sie einen Espresso mit Kaffeebohnen aus dem linken Mahlwerk zu.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt. Der Modus »Bohnen à la carte« ist aktiviert.

- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Kombiauslauf.
 - ▶ Tippen Sie mehrmals auf »+« auf der linken Seite, bis der Wert auf »100%« eingestellt ist.
- i** Die Mahlwerkvorwahl bleibt so lange aktiv, bis die Einstellung von Ihnen geändert wird, auch wenn die GIGA zwischenzeitlich ausgeschaltet war.
- ▶ Tippen Sie auf »Espresso«.
Die Zubereitung startet. Die voreingestellte Wassermenge des Espressos fließt in die Tasse.
Die Zubereitung stoppt automatisch. Ihre GIGA ist wieder betriebsbereit.

Heißwasser


Die GIGA bietet Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Varianten von Heißwasser zuzubereiten:

- »Heißwasser«
- »Heißwasser für Grüntee«
- »Heißwasser für Schwarztee«

⚠ VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Wasserspritzer.

- ▶ Vermeiden Sie direkten Hautkontakt.

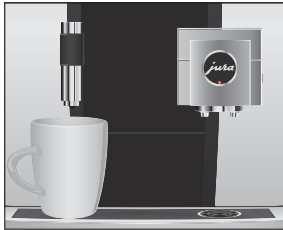

Beispiel: So bereiten Sie Heißwasser für **Schwarztee** zu.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Heißwasserauslauf.
 - ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, um in die Rondell-Ansicht zu gelangen.
 - ▶ Streichen Sie mit dem Finger über das Display, bis »Heißwasser für Schwarztee« im Fokus ist.
 - ▶ Tippen Sie auf »Heißwasser für Schwarztee«.
- »Heißwasser für Schwarztee«, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse.
- Die Zubereitung stoppt automatisch. Ihre GIGA ist wieder betriebsbereit.

3 Täglicher Betrieb

Wassertank füllen

Die tägliche Pflege des Geräts und die Hygiene im Umgang mit Milch, Kaffee und Wasser sind entscheidend für ein konstant perfektes Kaffeerresultat in der Tasse. Wechseln Sie deshalb **täglich** das Wasser.

VORSICHT


Milch, kohensäurehaltiges Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten können den Wassertank oder das Gerät beschädigen.

- ▶ Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank.




- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Wassertanks.
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn mit kaltem Wasser aus.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- ▶ Schließen Sie die Abdeckung des Wassertanks.

Gerät einschalten

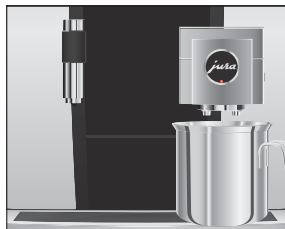


- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kombiauslauf.

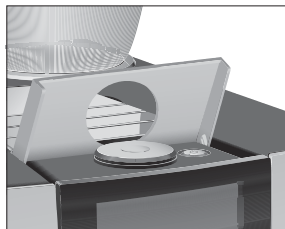

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Taste Ein/Aus.
- ▶ Drücken Sie die Taste Ein/Aus , um die GIGA einzuschalten.
»Willkommen bei JURA«.
»Gerät heizt auf«.
»Gerät spült«, das System wird gespült. Die Spülung stoppt automatisch. Ihre GIGA ist nun betriebsbereit.

Tägliche Pflege

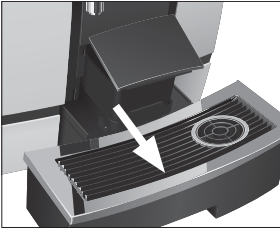

Damit Sie lange Freude an Ihrer GIGA haben und um stets die optimale Kaffeequalität sicherzustellen, muss das Gerät täglich gepflegt werden.

- ▶ Ziehen Sie die Restwasserschale heraus.
 - ▶ Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale. Spülen Sie beide mit warmem Wasser.
- i** Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter immer bei **eingeschaltetem** Gerät. Nur so wird der Kaffeesatzzähler wieder zurückgesetzt.
- i** Der Einsatz für die Restwasserschale, die Restwasserschale und der Kaffeesatzbehälter sind spülmaschinengeeignet.
- ▶ Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale wieder ein.
 - ▶ Spülen Sie den Wassertank mit klarem Wasser.
 - ▶ Reinigen Sie das Milchsystm im Kombiauslauf (siehe Kapitel 5 »Pflege – Milchsystm reinigen«).
 - ▶ Entfernen Sie den Milchschauch und spülen Sie ihn gründlich unter fließendem Wasser.
 - ▶ Zerlegen und spülen Sie den Kombiauslauf (siehe Kapitel 5 »Pflege – Kombiauslauf zerlegen und spülen«).
 - ▶ Wischen Sie die Geräteoberfläche mit einem sauberen, weichen, feuchten Tuch (z.B. Mikrofaser) ab.
- i** Für die Reinigung des Displays, können Sie dieses sperren unter »**Pflegestatus**« / »**Display sperren**«.

Informationen zur Pflege Ihrer GIGA finden Sie auch im Programmiermodus unter »**Pflegestatus**« / »**Pflege-Informationen**«.

Regelmäßige Pflege

Führen Sie folgende Pflegemaßnahmen **regelmäßig** bzw. **nach Bedarf** durch:

- Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, den Milchschauch sowie den auswechselbaren Milchauslauf regelmäßig (ca. alle 3 Monate) zu wechseln. Ersatz erhalten Sie im Fachhandel.
- Reinigen Sie die Innenwände des Wassertanks, z.B. mit einer Bürste. Weitere Informationen zum Wassertank finden Sie in dieser Bedienungsanleitung (siehe Kapitel 5 »Pflege – Wassertank entkalken«).

- An der Ober- und Unterseite der Tassenplattform können sich Rückstände von Milch und Kaffee festsetzen. Reinigen Sie in diesem Fall die Tassenplattform.



Gerät ausschalten

Beim Ausschalten der GIGA wird das System automatisch gespült, wenn eine Kaffeespezialität zubereitet wurde.

- i** Wurde Milch zubereitet, werden Sie zusätzlich aufgefordert, das Milchsystm zu reinigen. Folgen Sie in diesem Fall den Anweisungen im Display.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt.

- Stellen Sie ein Gefäß unter den Kombiauslauf.

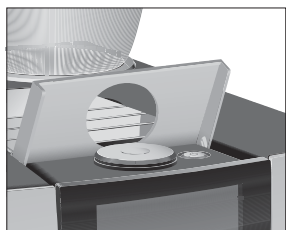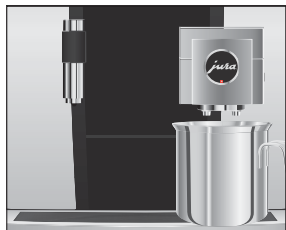

- Öffnen Sie die Abdeckung der Taste Ein/Aus.
- Drücken Sie die Taste Ein/Aus .
- »Gerät spült«, das System wird gespült. Der Vorgang stoppt automatisch. Ihre GIGA ist ausgeschaltet.

4 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

Tippen Sie auf » P «, um in den Programmiermodus zu gelangen. Streichen Sie mit dem Finger über das Display oder drehen Sie den Rotary Switch, um durch die Programmpunkte zu navigieren und speichern Sie die gewünschten Einstellungen dauerhaft. Folgende Einstellungen können Sie vornehmen:

Programmpunkt	Unterpunkt	Erläuterung
»Pflegestatus« (»1/4«)	»Reinigung«,	► Starten Sie hier das geforderte Pflegeprogramm.
	»Filterwechsel« (nur wenn Filter eingesetzt ist),	
	»Entkalkung«,	
	»Milchsystem-Reinigung«,	
	»Spülung«,	
»Geräteeinstellungen« (»2/4«)	»Display sperren«,	► Stellen Sie ein, nach welcher Zeit sich die GIGA automatisch ausschalten soll.
	»Pflege-Informationen«	
	»Ausschalten nach«	
	»Uhrzeit«,	
	»Datum«	
	»Timer«	
	»Bohnen à la carte«	
	»Mahlgradeinstellung«	
	»Energie sparen«	
	»Sperren/Freigeben«	
	»Werkseinstellungen«	
	»Einheiten«	
	»Display«	
	»Wasserhärte«	
	»Sprachauswahl«	

Programmpunkt	Unterpunkt	Erläuterung
	»Beistellgerät verbinden«, »Beistellgeräte trennen« (Wird nur angezeigt, wenn der JURA Smart Connect eingesetzt ist.)	► Verbinden Sie die GIGA per Funk mit einem Beistellgerät von JURA oder trennen Sie die Verbindung wieder.
	»System leeren«	► Leeren Sie das System, um es beim Transport vor Frost zu schützen.
	»Version«	Software-Version
»Produkteinstellungen« (»3/4«)		► Wählen Sie Ihre Einstellungen für die Kaffeespezialitäten sowie Heißwasser.
»Informationen« (»4/4«)	»Zubereitungszähler«, »Tageszähler«, »Pflegezähler«	► Behalten Sie den Überblick über alle zubereiteten Produkte und rufen Sie die Anzahl der durchgeführten Pflegepro- gramme ab.

Produkteinstellungen

Tippen Sie **ca. 2 Sekunden** auf ein Produkt, um zur Übersicht der jeweiligen Einstellmöglichkeiten zu gelangen:

- »Produkteinstellungen«: Nehmen Sie individuelle Einstellungen wie Kaffeestärke, Wassermenge etc. vor.
- »Produktname«: Ändern Sie den Namen des Produkts.
- »Löschen«: Löschen Sie das Produkt vom Startbildschirm.
- »Produkt ersetzen«: Ersetzen Sie die Produkte auf dem Startbildschirm durch Ihre Favoriten.
- »Produkt kopieren«: Vervielfachen Sie ein beliebiges Produkt, um beispielsweise eine Variante zu erstellen mit neuem Produktnamen und individuellen Einstellungen.
- »Produkt verdoppeln« (nicht bei Produkten mit Milch oder Heißwasser): Erstellen Sie ein Doppelprodukt der gewünschten Spezialität.

Produkteinstellungen**anpassen**

Folgende Einstellungen können Sie für alle Kaffeespezialitäten, Milch sowie für Heißwasser dauerhaft vornehmen:

Produkt	Kaffee- stärke	Menge	Weitere Einstellungen
Ristretto, Espresso, Kaffee, Kaffee Spezial, Caffè Barista, Lungo Barista	10 Stufen	Wasser: 15 ml – 290 ml Bypass-Wasser: 0 ml – 580 ml	Temperatur (niedrig, normal, hoch), Mahlwerk links und/oder rechts (in %), Produktname, Produkt löschen/ ersetzen/kopieren/verdoppeln
Espresso doppio	10 Stufen	Wasser: 15 ml – 290 ml (2 Hübe) Bypass-Wasser: 0 ml – 580 ml	Temperatur (niedrig, normal, hoch), Mahlwerk links und/oder rechts (in %), Produktname, Produkt löschen/ ersetzen/kopieren
Kännchen Kaffee	10 Stufen	Wasser: 15 ml – 290 ml Bypass-Wasser: 0 ml – 580 ml	Anzahl Hübe (1–5), Temperatur (niedrig, normal, hoch), Mahlwerk links und/oder rechts (in %), Produkt- name, Produkt löschen/ersetzen/ kopieren
Doppelprodukte	–	Die eingestellten Mengen des Einzelprodukts werden verdoppelt.	Temperatur (wie beim Einzelprodukt), Mahlwerk links und/oder rechts (in %), Produktname, Produkt löschen
Cappuccino, Latte macchiato, Espresso macchiato, Flat White, Milchkaffee	10 Stufen	Wasser: 15 ml – 290 ml Bypass-Wasser: 0 ml – 580 ml Milchschaum: 0 Sek. – 120 Sek. Milch: 0 Sek. – 120 Sek. Pause: 0 Sek. – 60 Sek.	Milch- und Milchschaumtemperatur, Temperatur (niedrig, normal, hoch), Mahlwerk links und/oder rechts (in %), Produktname, Produkt löschen/ ersetzen/kopieren/verdoppeln
Milchschaum- portion, Milchportion	–	Milchschaum: 0 Sek. – 120 Sek. Milch: 0 Sek. – 120 Sek.	Milch- und Milchschaumtemperatur, Produktname, Produkt löschen/ ersetzen/kopieren/verdoppeln
Heißwasser, Heißwasser für Grüntee, Heißwasser für Schwarztee	–	Wasser: 25 ml – 450 ml	Temperatur (niedrig, normal, hoch), Produktname, Produkt löschen/ ersetzen/kopieren

Die dauerhaften Einstellungen im Programmiermodus folgen immer dem gleichen Muster.

Beispiel: So ändern Sie die Kaffeestärke von einem Espresso.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Tippen Sie **ca. 2 Sekunden** auf »Espresso«, bis die Übersicht der möglichen Einstellungen angezeigt wird.
- ▶ Tippen Sie auf »Produkteinstellungen«.
- ▶ Streichen Sie über das Display, bis »Kaffeestärke« mittig angezeigt wird.
- ▶ Bewegen Sie nun den Finger nach links oder rechts, um die Einstellung der Kaffeestärke zu ändern.
- ▶ Tippen Sie auf »Speichern«.
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.
- ▶ Tippen Sie auf »Zurück«, um wieder zum Startbildschirm zu gelangen.

Mahlgrad einstellen

Im Programmpunkt »Produkteinstellungen« / »Mahlgradeinstellung« können Sie beide Mahlwerke separat dem Röstgrad Ihres Kaffees anpassen.

Die richtige Mahlgradeinstellung erkennen Sie daran, dass der Kaffee gleichmäßig aus dem Kombiauslauf fließt. Zudem entsteht eine feine, dichte Crema.

Beispiel: So ändern Sie den Mahlgrad des **rechten** Mahlwerks.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Tippen Sie auf » P «.
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis »Geräteeinstellungen« angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis »Mahlgradeinstellung« angezeigt wird.

- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
»Mahlwerk links«
- ▶ Tippen Sie auf »Speichern«.
»Mahlwerk rechts«
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu ändern.
- ▶ Tippen Sie auf »Speichern«.
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.
»Mahlgradeinstellung«
- ▶ Tippen Sie so oft auf »Zurück«, bis wieder der Startbildschirm angezeigt wird.

Automatisches Ausschalten

Durch das automatische Ausschalten Ihrer GIGA können Sie Energie sparen. Ist die Funktion aktiviert, schaltet sich Ihre GIGA nach der letzten Aktion am Gerät automatisch nach der eingestellten Zeit aus.

Das automatische Ausschalten können Sie einstellen auf 15 Minuten, 30 Minuten oder 1–15 Stunden.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Tippen Sie auf » P «.
»Geräteeinstellungen«
- ▶ Tippen Sie auf » P «.
»Pflegestatus«
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis »Geräteeinstellungen« angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
»Geräteeinstellungen«
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
»Ausschalten nach«
- ▶ Bewegen Sie nun den Finger nach links oder rechts, um die Ausschaltzeit zu ändern.
- ▶ Tippen Sie auf »Speichern«.
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.
»Ausschalten nach«
- ▶ Tippen Sie so oft auf »Zurück«, bis wieder der Startbildschirm angezeigt wird.

Uhrzeit und Datum

Die Uhrzeit und das Datum haben Sie bereits bei der ersten Inbetriebnahme eingestellt. Diese Einstellung können Sie im Programmiermodus ändern:

- »Geräteeinstellungen« / »Uhrzeit«
- »Geräteeinstellungen« / »Datum«

i Beim Uhrzeitformat können Sie wählen zwischen »24 Std.« und »AM / PM« (siehe Kapitel 4 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Einheit Wassermenge / Uhrzeitformat«).

Beispiel: So ändern Sie die Uhrzeit.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Tippen Sie auf » P «.
- ▶ »Pflegestatus«
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis »Geräteeinstellungen« angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
- ▶ »Geräteeinstellungen«
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
- ▶ »Ausschalten nach«
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis »Uhrzeit« angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
- ▶ »Uhrzeit«
- ▶ Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
- ▶ Tippen Sie auf »Speichern«.
- ▶ Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.
- ▶ »Uhrzeit«
- ▶ Tippen Sie so oft auf »Zurück«, bis wieder der Startbildschirm angezeigt wird.

Timer

Im Programmpunkt »Geräteeinstellungen« / »Timer« können Sie für alle Wochentage eine Ein- und Ausschaltzeit einstellen.

i Beim Uhrzeitformat können Sie wählen zwischen »24 Std.« und »AM / PM« (siehe Kapitel 4 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Einheit Wassermenge / Uhrzeitformat«).

Beispiel: So stellen Sie ein, dass sich die GIGA am **Montag** zu einer von Ihnen definierten Zeit einschaltet.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Tippen Sie auf » P «.
- »Pflegestatus«
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis »Geräteeinstellungen« angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
- »Geräteeinstellungen«
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
- »Ausschalten nach«
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis »Timer« angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
- »Timer«
- ▶ Tippen Sie auf »Montag«.
- »Gerät einschalten«
- ▶ Geben Sie die gewünschte Einschaltzeit ein.
- ▶ Tippen Sie auf »Speichern«.
- »Gerät ausschalten«
- ▶ Tippen Sie so oft auf »Zurück«, bis wieder der Startbildschirm angezeigt wird.

Wasserhärte einstellen

Je härter das Wasser, desto häufiger muss die GIGA entkalkt werden. Deshalb ist es wichtig, die richtige Wasserhärte einzustellen.

Die Wasserhärte wurde bereits während der ersten Inbetriebnahme eingestellt. Sie können diese Einstellung jederzeit ändern.

Die Wasserhärte kann stufenlos zwischen 1 °dH und 30 °dH eingestellt werden.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Tippen Sie auf » P «.
- »Pflegestatus«
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis »Geräteeinstellungen« angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
- »Geräteeinstellungen«
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
- »Ausschalten nach«
- ▶ Streichen Sie über das Display, bis »Wasserhärte« mittig angezeigt wird.

- ▶ Tippen Sie auf »Wasserhärte«.
»Wasserhärte«
- ▶ Bewegen Sie nun den Finger nach links oder rechts, um die Einstellung zu ändern.
- ▶ Tippen Sie auf »Speichern«.
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.
»Wasserhärte«
- ▶ Tippen Sie so oft auf »Zurück«, bis wieder der Startbildschirm angezeigt wird.

Einheit Wassermenge / Uhrzeitformat

Sie können die Einheit der Wassermenge sowie das Uhrzeitformat im Programmiermodus (»Geräteeeinstellungen« / »Einheiten«) ändern:

- »Masseinheit einstellen« (»ml« / »oz«)
- »Zeitformat einstellen« (»24 Std.« / »AM / PM«)

Beispiel: So ändern Sie die Einheit der Wassermenge von »ml« auf »oz«.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Tippen Sie auf » P «.
»Pflegestatus«
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis »Geräteeeinstellungen« angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
»Geräteeeinstellungen«
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
»Ausschalten nach«
- ▶ Streichen Sie über das Display, bis »Einheiten« mittig angezeigt wird.
- ▶ Tippen Sie auf »Einheiten«.
»Einheiten«
- ▶ Bewegen Sie nun den Finger nach links oder rechts, um die Einstellung auf »oz« zu ändern.
- ▶ Tippen Sie auf »Speichern«.
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.
»Einheiten«
- ▶ Tippen Sie so oft auf »Zurück«, bis wieder der Startbildschirm angezeigt wird.

Energiesparmodus

Im Programmpunkt »Geräteeinstellungen« / »Energie sparen« können Sie einen Energiesparmodus einstellen:

- »1«
 - Kurz nach der letzten Zubereitung heizt die GIGA nicht mehr. Nach ca. 5 Minuten wird im Display das »ESM«-Symbol (E.S.M.®, Energy Save Mode) angezeigt.
 - Vor der Zubereitung einer Kaffeespezialität, Kaffeespezialität mit Milch sowie von Heißwasser muss das Gerät aufheizen.
- »0«
 - Alle Kaffeespezialitäten, Kaffeespezialitäten mit Milch sowie Heißwasser können ohne Wartezeit zubereitet werden.

Beispiel: So schalten Sie den Energiesparmodus aus.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Tippen Sie auf » P «.
»Pflegestatus«
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis »Geräteeinstellungen« angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
»Geräteeinstellungen«
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
»Ausschalten nach«
- ▶ Streichen Sie über das Display, bis »Energie sparen« mittig angezeigt wird.
- ▶ Tippen Sie auf »Energie sparen«.
»Energie sparen«
- ▶ Streichen Sie nun mit dem Finger über den Regler und stellen Sie ihn auf »0«.
- ▶ Tippen Sie auf »Speichern«.
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.
»Energie sparen«
- ▶ Tippen Sie so oft auf »Zurück«, bis wieder der Startbildschirm angezeigt wird.

Funktionen sperren und freigeben

Im Programmpunkt »Geräteeinstellungen« / »Sperren/Freigeben« können Sie folgende Funktionen sperren/freigeben:

- »Einmalige Einstellungen«: Die einmaligen Einstellungen **während der Zubereitung** (z.B. Kaffeestärke oder Wassermenge) sind möglich.

- »Programmierung«: Der Zugriff auf die Produkteinstellungen ist möglich, indem Sie ca. 2 Sekunden auf ein Produkt tippen.
- »Rotary Selection«: Die **Rondell-Ansicht** mit weiteren Produkten kann durch Drehen des Rotary Switch gestartet werden.
- »Alarm-Anzeigen«: Meldungen wie »Gerät reinigen« oder »Milchsystem reinigen« werden auf dem Startbildschirm angezeigt.

Beispiel: So stellen Sie ein, dass während der Zubereitung **keine einmaligen Einstellungen** vorgenommen werden können.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Tippen Sie auf » P «.
»Pflegestatus«
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis »Geräteeinstellungen« angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
»Geräteeinstellungen«
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
»Ausschalten nach«
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis »Sperren/Freigeben« angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
»Sperren/Freigeben«
- ▶ Tippen Sie auf »Einmalige Einstellungen«.
»Einmalige Einstellungen«
- ▶ Streichen Sie nun mit dem Finger über den Regler, um das Schloss-Symbol zu schließen.
- ▶ Tippen Sie auf »Speichern«.
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.
»Sperren/Freigeben«
- ▶ Tippen Sie so oft auf »Zurück«, bis wieder der Startbildschirm angezeigt wird.

Sprache

In diesem Programmpunkt können Sie die Sprache Ihrer GIGA einstellen.

Beispiel: So ändern Sie die Sprache von »Deutsch« auf »English«.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Tippen Sie auf » P «.
»Pflegestatus«

- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis »Geräteeeinstellungen« angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
»Geräteeeinstellungen«
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
»Ausschalten nach«
- ▶ Streichen Sie über das Display, bis »Sprachauswahl« mittig angezeigt wird.
- ▶ Tippen Sie auf »Sprachauswahl«.
»Sprachauswahl«
- ▶ Streichen Sie über das Display, bis die gewünschte Sprache, z.B. »English«, mittig angezeigt wird.
- ▶ Tippen Sie auf »Speichern«.
Im Display erscheint kurz »Saved«.
»Choose language«
- ▶ Tippen Sie so oft auf »Back«, bis wieder der Startbildschirm angezeigt wird.

Displayhelligkeit

Im Programmpunkt »Geräteeeinstellungen« / »Display« können Sie die Helligkeit des Displays einstellen (in Prozent).

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Tippen Sie auf » P «.
»Pflegestatus«
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis »Geräteeeinstellungen« angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
»Geräteeeinstellungen«
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
»Ausschalten nach«
- ▶ Streichen Sie über das Display, bis »Display« mittig angezeigt wird.
- ▶ Tippen Sie auf »Display«.
»Display«
- ▶ Bewegen Sie nun den Finger nach links oder rechts, um die Einstellung zu ändern.
- ▶ Tippen Sie auf »Speichern«.
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.
»Display«

- Tippen Sie so oft auf »Zurück«, bis wieder der Startbildschirm angezeigt wird.

Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen

Im Programmpunkt »Geräteeinstellungen« / »Werkseinstellungen« kann das Gerät auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden: **Alle Kundeneinstellungen** (außer »Wasserhärte«) werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Danach schaltet sich Ihre GIGA aus.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt.

- Tippen Sie auf » P «.
»Pflegestatus«
- Drehen Sie den Rotary Switch, bis »Geräteeinstellungen« angezeigt wird.
- Drücken Sie den Rotary Switch.
»Geräteeinstellungen«
- Drücken Sie den Rotary Switch.
»Ausschalten nach«
- Streichen Sie über das Display, bis »Werkseinstellungen« mittig angezeigt wird.
- Tippen Sie auf »Werkseinstellungen«.
»Werkseinstellungen« / »Wollen Sie das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen?«
- Tippen Sie auf »Ja«.
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.
Ihre GIGA ist ausgeschaltet.

Informationen abfragen

Im Programmpunkt »Informationen« können Sie folgende Informationen abfragen:

- »Zubereitungsähler«: Anzahl der zubereiteten Kaffeespezialitäten sowie Heißwasser
- »Tageszähler«: Anzahl der zubereiteten Kaffeespezialitäten sowie Heißwasser. Dieser Zähler kann auf Null zurückgesetzt werden.
- »Pflegezähler«: Anzahl der durchgeführten Pflegeprogramme (Reinigung, Entkalkung etc.)

Beispiel: So fragen Sie die Anzahl der zubereiteten Kaffeespezialitäten ab.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Tippen Sie auf » P «.
»Pflegestatus«
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis »Informationen« angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
»Zubereitungszähler«
- ▶ Tippen Sie auf »1/2« oder drehen Sie den Rotary Switch, um die Anzahl weiterer Produkte anzuzeigen.
- ▶ Tippen Sie so oft auf »Zurück«, bis wieder der Startbildschirm angezeigt wird.

5 Pflege


Ihre GIGA verfügt über folgende integrierte Pflegeprogramme:

- Gerät spülen (»Spülung«)
- Milchsistem im Kombiauslauf spülen
- Milchsistem im Kombiauslauf reinigen (»Milchsistem-Reinigung«)
- Filter wechseln (»Filterwechsel«) (nur wenn Filter aktiviert ist)
- Gerät reinigen (»Reinigung«)
- Gerät entkalken (»Entkalkung«)

i Führen Sie das jeweilige Pflegeprogramm durch, sobald Sie dazu aufgefordert werden.

i Führen Sie die Milchsistem-Reinigung aus hygienischen Gründen **täglich** durch, wenn Sie Milch zubereitet haben.

Gerät spülen

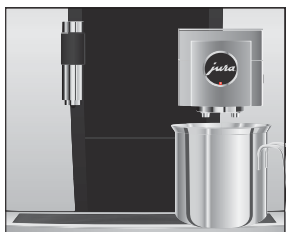

Sie können den Spülvorgang jederzeit manuell auslösen.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kombiauslauf.
- ▶ Tippen Sie auf » P «.
»Pflegestatus«
- ▶ Tippen Sie auf »Pflegestatus«.
»Reinigung«
- ▶ Streichen Sie über das Display, bis »Spülung« mittig angezeigt wird.
- ▶ Tippen Sie auf »Spülung«, um den Spülvorgang auszulösen.
»Gerät spült«, »Milchsistem wird gespült«, es fließt Wasser aus dem Kombiauslauf.
Die Spülung stoppt automatisch. Ihre GIGA ist wieder betriebsbereit.

Automatische Milchsistem-Spülung

15 Minuten nach jeder Milchzubereitung wird **automatisch** das Milchsistem gespült. Stellen Sie daher immer ein Gefäß unter den Kombiauslauf, nachdem Sie Milch zubereitet haben.

Milchsystem reinigen

Damit das Milchsystem im Kombiauslauf einwandfrei funktioniert, müssen Sie es **täglich** reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben.

VORSICHT



Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

- i** Der JURA-Milchsystem-Reiniger ist im Fachhandel erhältlich.
- i** Verwenden Sie für die Milchsystem-Reinigung den im Lieferumfang enthaltenen Behälter.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt. Im Display steht »Milchsystem reinigen«.

- ▶ Tippen Sie auf »Milchsystem reinigen«.
- ▶ Tippen Sie nochmals auf »Milchsystem reinigen«.
- ▶ Tippen Sie auf »Starten«.
- ▶ Tippen Sie nochmals auf »Starten«.
- ▶ »Milchsystem-Reiniger« / »Milchschlauch verbinden«
- ▶ Entfernen Sie den Milchschlauch aus dem Milchbehälter.
- ▶ Füllen Sie eine Dosierkappe Milchsystem-Reiniger in den **hinteren** Bereich des Behälters.



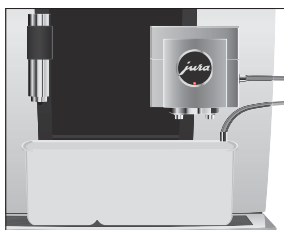
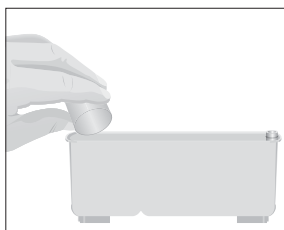


- ▶ Stellen Sie den Behälter unter den Kombiauslauf und verbinden Sie den Milchschlauch mit dem Behälter.

- i** Um den Milchschlauch korrekt mit dem Behälter verbinden zu können, muss der Milchschlauch mit einem Anschlussteil ausgestattet sein.

- ▶ Tippen Sie auf »Weiter«.
 - ▶ »Milchsystem wird gereinigt«, der Kombiauslauf und der Milchschlauch werden gereinigt.
- Der Vorgang stoppt automatisch. Ihre GIGA ist wieder betriebsbereit.

Kombiauslauf zerlegen und spülen

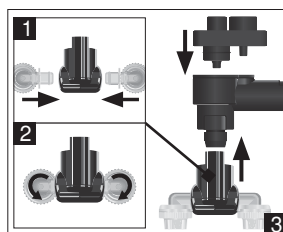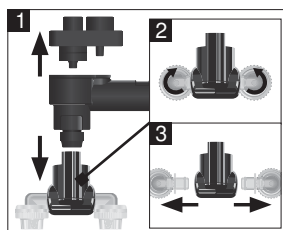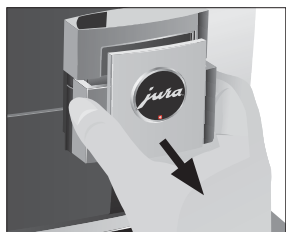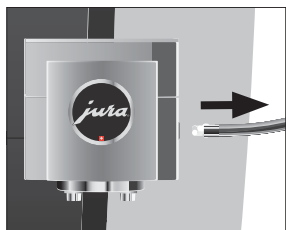

Damit der Kombiauslauf einwandfrei funktioniert und aus hygienischen Gründen müssen Sie ihn **täglich** zerlegen und spülen, wenn Sie Milch zubereitet haben.

► Entfernen Sie den Milchschauch und spülen Sie ihn gründlich unter fließendem Wasser.

► Nehmen Sie die Abdeckung des Kombiauslaufs nach vorne ab.

► Nehmen Sie das Milchschausystem aus dem Kombiauslauf.

► Zerlegen Sie das Milchschausystem in seine Einzelteile.

► Spülen Sie alle Teile unter fließendem Wasser. Bei stark eingetrockneten Milchrückständen legen Sie die Einzelteile zunächst in eine Lösung aus 250 ml kaltem Wasser und 1 Dosierkappe JURA-Milchschausystem-Reiniger ein. Spülen Sie die Einzelteile danach gründlich.


► Stecken Sie das Milchschausystem wieder zusammen.



- Setzen Sie die zusammengesteckten Einzelteile wieder in den Kombiauslauf ein und drücken Sie sie fest.



- Setzen Sie die Abdeckung des Kombiauslaufs auf.

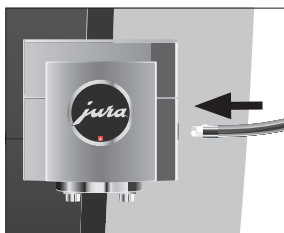

- Schließen Sie den Milchschauch am Kombiauslauf an.

Filter einsetzen/wechseln

Ihre GIGA muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS Pro Smart verwenden.

- i** Sobald die Filterpatrone erschöpft ist (abhängig von der eingestellten Wasserhärte), verlangt die GIGA einen Filterwechsel.
- i** Filterpatronen CLARIS Pro Smart sind im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt. Im Display steht »Filterwechsel« (falls Sie bereits einen Filter einsetzen).

- Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- Klappen Sie die Filterhalterung auf und entfernen Sie die **alte** Filterpatrone CLARIS Pro Smart.



- Setzen Sie eine **neue** Filterpatrone CLARIS Pro Smart mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- Schließen Sie die Filterhalterung. Sie rastet hörbar ein.
- Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

i Das Gerät erkennt automatisch, dass Sie soeben die Filterpatrone eingesetzt/gewechselt haben.

»Filterbetrieb« / »Gespeichert«

»Filter wird gespült«, der Filter wird gespült. Das Wasser fließt direkt in die Restwasserschale.

»Restwasserschale leeren«

- Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
Der Startbildschirm wird angezeigt. Ihre GIGA ist wieder betriebsbereit.

Gerät reinigen

Nach 180 Zubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die GIGA eine Reinigung.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

i Das Reinigungsprogramm dauert ca. 20 Minuten.

i Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.

i JURA-Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt. Im Display steht »Gerät reinigen«.

- Tippen Sie auf »Gerät reinigen«.

»Reinigung«

- Tippen Sie auf »Reinigung«.

- Tippen Sie auf »Starten«.

- Tippen Sie nochmals auf »Starten«.

»Kaffeesatzbehälter leeren«

- Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

»Rotary Switch drücken«



- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kombiauslauf.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
»Gerät reinigt«, es fließt Wasser aus dem Kombiauslauf.
Der Vorgang unterbricht, »Reinigungstablette einwerfen«.
- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für gemahlene Kaffeebohnen.
- ▶ Werfen Sie eine JURA-Reinigungstablette in den Einfülltrichter.
- ▶ Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters.
»Rotary Switch drücken«
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
»Gerät reinigt«, es fließt mehrmals Wasser aus dem Kombiauslauf.
Der Vorgang stoppt automatisch.
»Kaffeessatzbehälter leeren«
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeessatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
Die Reinigung ist abgeschlossen. Der Startbildschirm wird angezeigt.

Gerät entkalken

Die GIGA verkalkt gebrauchsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab.

- i** Wenn Sie eine Filterpatrone CLARIS Pro Smart verwenden, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.

⚠ VORSICHT

Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
- ▶ Spülen Sie das Entkalkungsmittel mit klarem Wasser ab. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

VORSICHT

Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schäden am Gerät nicht auszuschließen.

- ▶ Führen Sie die Entkalkung komplett durch.

VORSICHT

Schäden an empfindlichen Flächen (z.B. Marmor) durch Kontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.


- ▶ Entfernen Sie Spritzer sofort.

i Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 45 Minuten.

i JURA-Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt. Im Display steht »Gerät entkalken«.

- ▶ Tippen Sie auf »Gerät entkalken«.
- ▶ »Entkalkung«
- ▶ Tippen Sie auf »Entkalkung«.
- ▶ Tippen Sie auf »Starten«.
- ▶ Tippen Sie nochmals auf »Starten«.
- ▶ »Restwasserschale leeren«
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
- ▶ »Entkalkungsmittel in Wassertank«
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Lösen Sie 4 JURA-Entkalkungstabletten in einem Gefäß vollständig in 800 ml Wasser auf. Dies kann einige Minuten dauern.
- ▶ Füllen Sie die Lösung in den **leeren** Wassertank und setzen Sie ihn ein.
- ▶ »Rotary Switch drücken«
- ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kombiauslauf und unter den Heißwasserauslauf.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
- ▶ »Gerät entkalkt«, es fließt mehrmals Wasser direkt in die Restwasserschale sowie aus dem Heißwasser- und aus dem Kombiauslauf.
- ▶ Der Vorgang unterbricht, »Restwasserschale leeren«.
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
- ▶ »Wassertank füllen«

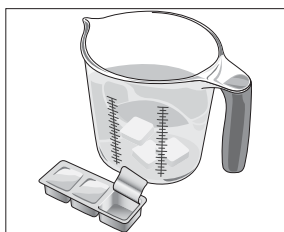




- ▶ Leeren Sie die Gefäße und stellen Sie sie wieder unter den Kombiauslauf und unter den Heißwasserauslauf.
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
»Rotary Switch drücken«
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
»Gerät entkalkt«, der Entkalkungsvorgang wird fortgesetzt. Es fließt mehrmals Wasser direkt in die Restwasserschale sowie aus dem Heißwasser- und aus dem Kombiauslauf.
»Restwasserschale leeren«
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
Die Entkalkung ist abgeschlossen. Der Startbildschirm wird angezeigt.

i Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungsvorgangs spülen Sie den Wassertank gründlich aus.

Bohnenbehälter reinigen

Kaffeebohnen können eine leichte Fettschicht aufweisen, die an den Wänden der Bohnenbehälter zurückbleibt. Diese Rückstände können das Kaffeerresultat negativ beeinflussen. Reinigen Sie deshalb von Zeit zu Zeit die Bohnenbehälter.

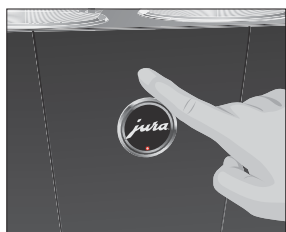

- ▶ Drücken Sie die Taste Ein/Aus , um die GIGA auszuschalten.
- ▶ Schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus.
- ▶ Öffnen Sie die Serviceabdeckung auf der Rückseite des Geräts durch Drücken oberhalb des JURA-Logos.
- ▶ Drücken Sie den roten Schieber vollständig nach hinten, um den Bohnenbehälter zu verschließen.
- ▶ Drehen Sie die blaue Verriegelung nach außen.
- ▶ Entnehmen Sie den Bohnenbehälter.
- ▶ Entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.
- ▶ Leeren Sie den Bohnenbehälter.
- ▶ Reinigen Sie den Bohnenbehälter mit einem trockenen, weichen Tuch.



- ▶ Setzen Sie den Bohnenbehälter ein.
- ▶ Drehen Sie die blaue Verriegelung nach innen.
- ▶ Ziehen Sie den roten Schieber vollständig nach vorn.
- ▶ Setzen Sie die Serviceabdeckung wieder ein und fixieren Sie sie durch Drücken oberhalb des JURA-Logos. Sie rastet hörbar ein.
- ▶ Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter und schließen Sie den Aromaschutzdeckel.

Wassertank entkalken

Der Wassertank kann verkalken. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sollten Sie von Zeit zu Zeit den Wassertank entkalken.

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank.
- ▶ Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS Pro Smart verwenden, entfernen Sie diese.
- ▶ Lösen Sie 3 JURA-Entkalkungstabletten im vollständig gefüllten Wassertank auf.
- ▶ Lassen Sie den Wassertank mit der Entkalkungslösung mehrere Stunden (z.B. über Nacht) stehen.
- ▶ Leeren Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus.
- ▶ Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS Pro Smart verwenden, setzen Sie diese wieder ein.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

6 Meldungen im Display

Meldung	Ursache/Folge	Maßnahme
»Wassertank füllen«	Der Wassertank ist leer. Keine Zubereitung möglich.	► Füllen Sie den Wassertank (siehe Kapitel 3 »Täglicher Betrieb – Wassertank füllen«).
»Kaffeessatzbehälter leeren« / »Restwasserschale leeren«	Der Kaffeessatzbehälter ist voll. / Die Restwasserschale ist voll. Keine Zubereitung möglich.	► Leeren Sie den Kaffeessatzbehälter und die Restwasserschale (siehe Kapitel 3 »Täglicher Betrieb – Tägliche Pflege«).
»Frontklappe schliessen«	Die Abdeckung des Kaffeessatzbehälters ist offen. Keine Zubereitung möglich.	► Schließen Sie die Abdeckung.
»Restwasserschale fehlt«	Die Restwasserschale ist nicht richtig oder gar nicht eingesetzt. Keine Zubereitung möglich.	► Setzen Sie die Restwasserschale ein.
»Bohnenbehälter links füllen« / »Bohnenbehälter rechts füllen«	Ein Bohnenbehälter ist leer. Sie können keine Kaffeespezialitäten zubereiten, für die Kaffeebohnen aus diesem Bohnenbehälter benötigt werden. Heißwasser- oder Milchezubereitung ist möglich.	► Füllen Sie den Bohnenbehälter (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Bohnenbehälter füllen«).
»Milchsystem reinigen«	Die GIGA verlangt eine Milchsystem-Reinigung.	► Führen Sie die Milchsystem-Reinigung durch (siehe Kapitel 5 »Pflege – Milchsystem reinigen«).
»Filterwechsel«	Die Wirkung der Filterpatrone ist erschöpft. Die GIGA fordert einen Filterwechsel.	► Ersetzen Sie die Filterpatrone CLARIS Pro Smart (siehe Kapitel 5 »Pflege – Filter einsetzen/wechseln«).
»Gerät reinigen«	Die GIGA fordert eine Reinigung.	► Führen Sie die Reinigung durch (siehe Kapitel 5 »Pflege – Gerät reinigen«).

Meldung	Ursache/Folge	Maßnahme
»Gerät entkalken«	Die GIGA fordert eine Entkalkung.	► Führen Sie eine Entkalkung durch (siehe Kapitel 5 »Pflege – Gerät entkalken«).
»Zu wenig gemahlener Kaffee«	Es wurde zu wenig gemahlener Kaffee eingefüllt, die GIGA bricht den Vorgang ab.	► Füllen Sie bei der nächsten Zubereitung mehr gemahlenden Kaffee ein (siehe Kapitel 2 »Zubereitung – Gemahlener Kaffee«).
»Serviceabdeckung fehlt«	Die Serviceabdeckung auf der Geräterückseite ist nicht eingesetzt. Keine Zubereitung möglich.	► Setzen Sie die Serviceabdeckung ein.

7 Störungen beheben

Problem	Ursache/Folge	Maßnahme
Es entsteht zu wenig Schaum beim Aufschäumen von Milch oder Milch spritzt aus dem Kombiauslauf.	Der Kombiauslauf ist verschmutzt.	► Reinigen Sie das Milchsystm im Kombiauslauf (siehe Kapitel 5 »Pflege – Milchsystm reinigen«). ► Zerlegen und spülen Sie den Kombiauslauf (siehe Kapitel 5 »Pflege – Kombiauslauf zerlegen und spülen«).
	Die Milch- und Milchschaumtemperatur ist zu hoch eingestellt.	► Stellen Sie die Milch- und Milchschaumtemperatur des jeweiligen Produkts niedriger ein.
Bei der Kaffeezubereitung fließt der Kaffee nur tropfenweise.	Der Kaffee bzw. der gemahlene Kaffee ist zu fein gemahlen und verstopft das System. Eventuell wurde die Wasserhärte nicht richtig eingestellt.	► Stellen Sie das Mahlwerk gröber ein oder verwenden Sie gröber gemahlene Kaffee (siehe Kapitel 4 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Mahlgrad einstellen«). ► Führen Sie eine Entkalkung durch (siehe Kapitel 5 »Pflege – Gerät entkalken«).
»Bohnenbehälter füllen« wird trotz leerem Bohnenbehälter nicht angezeigt.	Die Bohnenüberwachung ist verschmutzt.	► Reinigen Sie den Bohnenbehälter (siehe Kapitel 5 »Pflege – Bohnenbehälter reinigen«).
Die Zubereitung bricht ab, »Bohnenbehälter füllen« wird kurz angezeigt, obwohl der Bohnenbehälter gefüllt ist.	Der Schieber des Bohnenbehälters ist nicht oder nicht vollständig herausgezogen.	► Öffnen Sie die Serviceabdeckung auf der Geräterückseite und ziehen Sie den Schieber vollständig heraus (siehe Kapitel 5 »Pflege – Bohnenbehälter reinigen«).
»Wassertank füllen« wird trotz leerem Wassertank nicht angezeigt.	Der Wassertank ist stark verkalkt.	► Entkalken Sie den Wassertank (siehe Kapitel 5 »Pflege – Wassertank entkalken«).
»Restwasserschale leeren« wird ständig angezeigt.	Die Metallkontakte der Restwasserschale sind verschmutzt oder nass.	► Reinigen und trocknen Sie die Metallkontakte hinten an der Restwasserschale.

7 Störungen beheben

Problem	Ursache/Folge	Maßnahme
»Error 2« oder »Error 5« wird angezeigt.	Wurde das Gerät längere Zeit Kälte ausgesetzt, kann aus Sicherheitsgründen das Aufheizen gesperrt sein.	► Wärmen Sie das Gerät bei Zimmertemperatur auf.
Andere »Error«-Meldungen werden angezeigt.	–	► Schalten Sie die GIGA mit der Taste Ein/Aus  aus. Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel 11 »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).

i Konnten die Störungen nicht behoben werden, kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel 11 »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).

8 Transport und umweltgerechte Entsorgung


Transport / System leeren

Bewahren Sie die Verpackung der GIGA auf. Sie dient zum Schutz beim Transport.

Um die GIGA beim Transport vor Frost zu schützen, muss das System geleert werden.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Entfernen Sie den Milchschaum aus dem Kombiauslauf.
 - ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kombiauslauf und unter den Heißwasserauslauf.
 - ▶ Tippen Sie auf » P «.
»Pflegestatus«
 - ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis »Geräteeinstellungen« angezeigt wird.
 - ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
»Geräteeinstellungen«
 - ▶ Streichen Sie über das Display, bis »System leeren« mittig angezeigt wird.
 - ▶ Tippen Sie auf »System leeren«.
»System leeren« / »Wassertank entfernen«
 - ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
»Rotary Switch drücken«
 - ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
- Es strömt so lange Wasser und Dampf aus dem Kombiauslauf und aus dem Heißwasserauslauf, bis das System leer ist. Ihre GIGA ist ausgeschaltet.

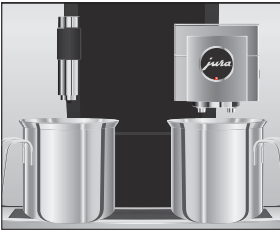

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie Altgeräte umweltgerecht.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

9 Technische Daten

Spannung	220–240 V ~, 50 Hz
Leistung	2700 W
Luftschallemission	$L_p < 70$ dB (A)
Umgebungsbedingungen	Luftfeuchtigkeit max. 80 % Umgebungstemperatur 10–35 °C
Konformitätszeichen	CE
Energieverbrauch »Energie sparen« / »1«	ca. 9 Wh
Energieverbrauch »Energie sparen« / »0«	ca. 25 Wh
Pumpendruck	statisch max. 15 bar
Fassungsvermögen Wassertank	5 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	2 × 650 g
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter	max. 40 Portionen
Kabellänge	ca. 1,1 m
Gewicht	ca. 19,0 kg
Maße (B × H × T)	37 × 56,5 × 49,7 cm

Hinweis für Prüfer (Wiederholungsprüfung nach DIN VDE 0701-0702): Der zentrale Erdungspunkt (ZEP) befindet unter der Abdeckung des Zubehörfachs.

10 Index

A

- Abdeckung
 - Serviceabdeckung 5
 - Wassertank 4
 - Zubehörfach 4
- Adressen 60
- Aromaschutzdeckel
 - Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel 4
- Aufstellen
 - Gerät aufstellen 12
- Auslauf
 - Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf 4
 - Höhenverstellbarer Kombiauslauf 4
- Ausschalten 26
 - Automatisches Ausschalten 31
 - Timer 32
- Ausschaltzeit 32
- Automatisches Ausschalten 31
 - Timer 32
- Automatisches Einschalten
 - Timer 32

B

- Beistellgerät verbinden 16
- Bestimmungsgemäße Verwendung 6
- Bohnen à la carte
 - Mahlwerkvorwahl aktivieren 21
- Bohnenbehälter
 - Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel 4
 - Füllen 12
 - Reinigen 47
- Bypass-Wassermenge 20

C

- Caffè Barista 20
- Cappuccino 19
- Cappuccino-Reinigung
 - Milchsystem reinigen 41

D

- Datum 32
- Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 27

Display

- Touchscreen-Display 5, 11
- Displayhelligkeit 37
- Display, Meldungen 49
- Doppelprodukt 19
- Dosierlöffel für gemahlene Kaffee 4

E

- Einfülltrichter
 - Einfülltrichter für gemahlene Kaffee 4
- Einheit Wassermenge
 - Programmiermodus 34
- Einsatz für Restwasserschale 4
- Einschalten 24
 - Timer 32
- Einschaltzeit 32
- Einstellungen
 - Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 27
- Energiesparmodus 35
- Entkalken
 - Gerät 45
 - Wassertank 48
- Entsorgung 53
- Erste Inbetriebnahme 13
- Espresso 19
 - Zwei Espresso 19
- Espresso macchiato 19

F

- Fehler
 - Störungen beheben 51
- Filter
 - Einsetzen 43
 - Wechseln 43
- Filterpatrone CLARIS Pro Smart
 - Einsetzen 43
 - Wechseln 43
- Flat White 19
- Füllen
 - Bohnenbehälter 12
 - Wassertank 24
- Funkverbindung 16

G

- Gemahlener Kaffee 20
 - Dosierlöffel für gemahlenden Kaffee 4
- Gerät
 - Aufstellen 12
 - Ausschalten 26
 - Einschalten 24
 - Entkalken 45
 - Regelmäßige Pflege 25
 - Reinigen 44
 - Spülen 40
 - Tägliche Pflege 25
- Grüntee 23

H

- Heißwasser 23
- Heißwasserauslauf
 - Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf 4
- Homepage 11
- Hotline 60

I

- Inbetriebnahme, Erste 13
- Informationen abfragen 38
- Internet 11

J

- JURA
 - Internet 11
 - Kontakte 60

K

- Kaffee 19
 - Zwei Kaffees 19
- Kaffeersatzbehälter 4
- Kännchen Kaffee 19
- Kombiauslauf
 - Höhenverstellbarer Kombiauslauf 4
 - Zerlegen und spülen 42
- Kontakte 60
- Kundendienst 60

L

- Latte macchiato 19
- Lüftungslamellen 4

M

- Mahlgrad
 - Mahlgrad einstellen 30
- Mahlwerk
 - Mahlgrad einstellen 30

- Mahlwerkvorwahl aktivieren 21
- Meldungen im Display 49
- Milch
 - Milch anschließen 15
- Milchkaffee 19
- Milchsystem
 - Reinigen 41
- Milchsystem-Spülung 40

N

- Netzkabel 4
- Netzschalter 4

P

- Pflege 40
 - Regelmäßige Pflege 25
 - Tägliche Pflege 25
- Probleme
 - Störungen beheben 51
- Produkteinstellungen 28
 - Anpassen 29
- Produkteinstellungen anpassen 29
- Programmiermodus 27
 - Automatisches Ausschalten 31
 - Displayhelligkeit 37
 - Einheit Wassermenge / Uhrzeitformat 34
 - Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen 38
 - Energiesparmodus 35
 - Funktionen sperren 35
 - Informationen abfragen 38
 - Mahlgrad einstellen 30
 - Produkteinstellungen 28
 - Sprache 36
 - Timer 32
 - Uhrzeit und Datum 32
 - Wasserhärte einstellen 33
- Pulverkaffee
 - Gemahlener Kaffee 20

R

- Regelmäßige Pflege 25
- Reinigen
 - Bohnenbehälter 47
 - Gerät 44
- Restwasserschale 4
 - Einsatz 4
- Ristretto 19
 - Zwei Ristretti 19

Rondell-Ansicht 17
 Rotary Selection 17
 Rotary Switch 5, 11

S

Schieber 5
 Schwarztee 23
 Serviceabdeckung 5
 Serviceschnittstelle 5
 Sicherheit 6
 Sicherheitshinweise 6
 Smart Connect 5, 16
 Sperren
 Anzeige von Meldungen 35
 Einmalige Einstellungen 35
 Produkteinstellungen 35
 Rondell-Ansicht 35
 Sprache 36
 Spülen
 Gerät 40
 Störungen beheben 51
 Stromanschluss
 Technische Daten 54
 Symbolbeschreibung 3
 System leeren 53

T

Tägliche Pflege 25
 Tassenplattform 4
 Taste
 Taste Ein/Aus 5
 Technische Daten 54
 Telefon 60
 Timer 32
 Touchscreen-Display 5, 11
 Transport 53

U

Uhrzeit 32
 Uhrzeitformat
 Programmiermodus 34

V

Venti Ports
 Lüftungslamellen 4
 Verriegelung 5

W

Wartung
 Regelmäßige Pflege 25
 Tägliche Pflege 25

Wasserhärte
 Wasserhärte einstellen 33
 Wasserhärte ermitteln 12

Wassertank 4

Entkalken 48

Füllen 24

Website 11

Werkseinstellung

Einstellungen auf Werkseinstellung

zurücksetzen 38

Z

Zubereitung 17, 19
 Auf Knopfdruck 17
 Cappuccino 19
 Espresso 19
 Espresso macchiato 19
 Flat White 19
 Gemahlener Kaffee 20
 Grüntee 23
 Heißwasser 23
 Kaffee 19
 Kännchen Kaffee 19
 Latte macchiato 19
 Lungo Barista 20
 Milchkaffee 19
 Ristretto 19
 Schwarztee 23
 Über das Rondell 17
 Zwei Espresso 19
 Zwei Kaffees 19
 Zwei Kaffeespezialitäten 19
 Zwei Ristretti 19
 Zubereitungsmöglichkeiten 17
 Zwei Produkte 19

11 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise

Ihr JURA-Servicepartner



JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233
www.jura.com

Richtlinien

Das Gerät entspricht den folgenden Richtlinien:

- 2006/42/EG – Maschinenrichtlinie
- 2014/30/EU – Elektromagnetische Verträglichkeit
- 2009/125/EG – Energierichtlinie
- 2011/65/EU – RoHS-Richtlinie

Technische Änderungen

Technische Änderungen vorbehalten. Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Illustrationen sind stilisiert und zeigen nicht die Originalfarben des Geräts. Ihre GIGA kann in Details abweichen.

Feedback

Ihre Meinung ist uns wichtig! Nutzen Sie die Kontaktmöglichkeiten unter www.jura.com.

Copyright

Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Fotokopieren oder Übersetzen in eine andere Sprache ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die JURA Elektroapparate AG nicht zulässig.