

Spezial-Alureiniger

P 865 Plus

Pulverförmiger, schaumdämpfender Reiniger mit Aluminiumschutz

EINSATZBEREICH:

- Für den Einsatz in gewerblichen Spülmaschinen.
- Geeignet für Spülgut aus Porzellan, Kunststoff, Edelstahl sowie Besteckteile und Gerätschaften.
- Zusätzlich geeignet für Spülgut aus Aluminium.
- Eloxiertes Aluminium und Silber vorprüfen.
- Entfernt wirkungsvoll angetrocknete Speisereste.
- Besonders geeignet für die Reinigung von verschmutzten Arbeitsutensilien wie z. B. Behälter, Schüsseln, Backblechen, Auslagebehältern, Tablett, Töpfen und Pfannen.




Für perfekte Spülergebnisse wird der Einsatz im Winterhalter System mit entsprechender Spülmaschine, Spülchemie und Wasseraufbereitung empfohlen.

DOSIERUNG:

Dosierung in Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad und der Wasserqualität. Nach der Dosierung ist ein Spülzyklus zu starten, um das Tankwasser gut umzuwälzen. Nach ca. 5 Spülgängen nachdosieren.

Wasserqualität	Dosierung in g/l	°dH	[µS/cm]	ppm CaCO ₃
Osmose	1,7 – 2,6	0 – 3	0 – 90	0 – 53
Weich	2,0 – 3,0	4 – 8	91 – 240	54 – 142
Mittelhart	3,0 – 4,0	9 – 14	241 – 420	143 – 249
Hart	3,0 – 5,0	>14	>420	> 249

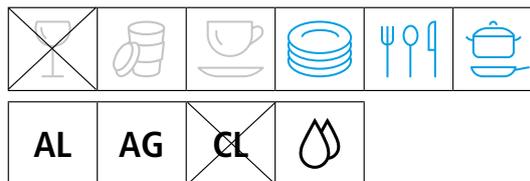

PRODUKTVORTEILE:

- Geruchsneutrales Hochkonzentrat
- Sehr gute Reinigungsleistung
- Sehr guter Materialschutz
- Gutes Fettlösevermögen
- Gutes Eiweißlösevermögen
- Hervorragende Schaumdämpfung

INHALTSSTOFFE:

Alkalien, nichtionische Tenside, Phosphate

Enthält kein Chlor.

Alle Winterhalter Produkte sind komplett frei von NTA und EDTA.

P 865 Plus

LIEFERGRÖSSEN:

25 kg	Eimer
-------	-------

TECHNISCHE DATEN:

Farbe	weiß
Geruch	produktspezifisch
pH Wert	> 11,8 (10 g/l)
Lagerfähigkeit	24 Monate
Lagerbedingungen	kühl, dunkel, stehend, frostfrei, bis max. 30 °C
Schüttdichte	1,07 – 1,08 g/cm ³
Titrierfaktor	0,34

- Um das Selbstreinigungsprogramm der Spülmaschine zu unterstützen, wird der Winterhalter A 15 MC Reinigungstab empfohlen.
- Für den dauerhaften und zuverlässigen Erhalt der Spülmaschine sollten am Betriebsende alle Siebe gereinigt werden. Zur Trocknung des Innenraums und zum Aufbau eines Korrosionsschutzes die Maschine leicht geöffnet lassen.
- Für die Reinigung und Pflege der Edelstahlverkleidungen der Maschine wird die Winterhalter A 162 Edelstahlpflege empfohlen.
- Die Spülparameter sollten entsprechend den DIN-Vorgaben, (DIN 10510 bis 10512 und DIN 10522) eingehalten werden. Die Informationen des Arbeitskreises Gewerbliches Geschirrspülen (AK GGS) sind zu beachten. Siehe hierzu: www.akggs.de
- Das Sicherheitsdatenblatt, das technische Datenblatt sowie die Musterbetriebsanweisung zu diesem Produkt sind unter www.winterhalter.de verfügbar.

ENTSORGUNG VON LEERGEBINDEN:

- Restentleerte Leergebinde sind recyclingfähig und können durch den Endverbraucher über das DSD entsorgt werden. (Duales System Deutschland GmbH)
- Informationen zur Entsorgung von Produktresten sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

WICHTIGE HINWEISE:

- Kein Publikumsprodukt. Nur für die gewerbliche Anwendung!
- Farbschwankungen des Produktes sind rohstoff- und lagerbedingt, und deuten nicht auf Qualitätsmängel hin.
- Lagerung und Transport nur aufrecht stehend im Originalgebinde zulässig. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen und vor Frost schützen.
- Produkt nach der Entnahme wieder fest verschließen.
- Nie mit anderen Produkten mischen und in keine anderen, nicht dafür vorgesehenen Behälter, z.B. Flaschen umfüllen!
- Die Betriebsanleitungen der jeweiligen Winterhalter Spülmaschine sind zu beachten!
- Der Reiniger ist in Verbindung mit allen handelsüblichen Klarspülern für das gewerbliche Spülen einsetzbar und für die Verwendung im Lebensmittelbereich geeignet.

SICHERHEITSHINWEISE:

H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H335	Kann die Atemwege reizen.
P261	Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P303+P361+P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P501	Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.